

BBパラレル 36W2灯 □300シリーズ(埋込形)


1 器具形名

| 総合形名 | 本体形名 | パネルルーバー形名 | 総合形名 | 本体形名 | パネルルーバー形名 |
|----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| BK4002 | K4262 | P4422 | BK4052 | K4272 | L4442 |
| BK4022 | | B4182 | BK4052W | | L4442W |
| BK4022WW | | B4182WW | BK4062 | | B4192 |
| BK4022KK | | B4182KK | BK4062J | | B4192J |
| BK4022GW | | B4182GW | BK4062R | | B4192R |
| BK4022GG | | B4182GG | BK4062N | | B4192N |
| BK4032 | | D4062 | BK4012 | | B4172 |
| BK4032WW | | D4062WW | BK4012D | | D4052 |
| BK4032KK | | D4062KK | BK4012L | | L4422 |
| BK4032GW | | D4062GW | BK4072 | K4262 | B4202 |
| BK4032GG | | D4062GG | BK4072J | | B4202J |
| BK4042 | | L4432 | BK4072R | | B4202R |
| | | | BK4072N | | B4202N |


2 使用上の注意事項

- (1)この器具の取付け、設置工事には、電気工事士の免許が必要です。
- (2)電源電圧および周波数を記名紙にてお確かめのうえ、指定通りにご使用ください。
- (3)この器具は次のような場所では使用できません。
 - ×周囲温度が5～35℃の範囲外になる場所
 - ×振動や衝撃を受ける場所
 - ×湿気の多い場所や水のかかる場所
 - ×腐食性ガスや可燃性ガスの発生のおそれのある場所
- (4)本器具に部品を追加したりして改造しないでください。
- (5)ランプの交換および器具の清掃のときは必ず電源を切ってから行ってください。
- (6)節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しないでください。

3 各部名称 (この図は、一部省略抽象化した共通部品図です。)

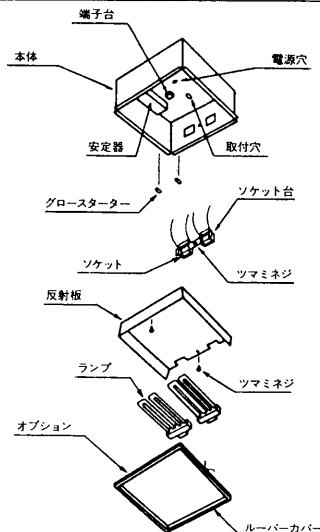



4 埋込穴・埋付ボルト (単位 mm)

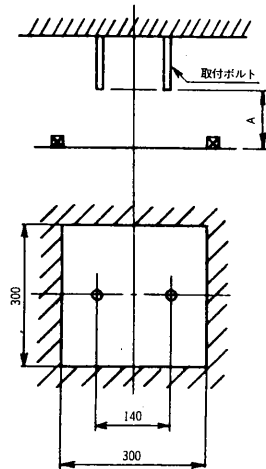


| 形名 | A |
|-------|---------|
| K4262 | 130~160 |
| K4272 | 110~140 |

5 取付方法


- (1)天井に④図に示すような埋込穴および取付ボルトを設けてください。
- (2)ソケット台のツマミネジをゆるめて器具本体よりソケット台をはずしてください。
- (3)取付ボルトのピッチに適合する取付穴にボルトを差し込んで器具本体を締め上げてください。
(注)強く締め過ぎますと、器具または天井が変形することがあります。器具本体の縁が天井に当たったところで止めてください。
- (4)電源線を端子台に確実に接続します。
(注)高電位側線は器具側の黒線と、低電位側線は白線と合わせて差し込んでください。

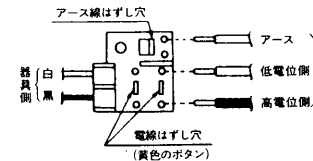

※適合配線は単線φ1.6～2.0をご使用ください。

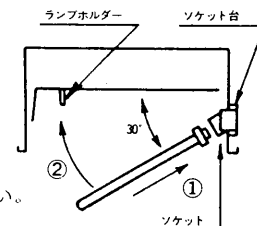


- (5)第3種接地工事を行ってください。
- (6)ソケット台を器具本体にセットし、ツマミネジでしっかりと固定してください。
- (7)反射板をツマミネジでしっかりと固定してください。
- (8)蛍光ランプを次の順序で挿入してください。
 - ①ランプをソケットに差し込みます。
 - ②ランプを押し込みながら矢印のように押し上げ、ランプホルダーにセットしてください。
- (9)枠についた2本の保持パネルを図のように指すぼめて、器具本体のパネ取付部に引っかけてください。

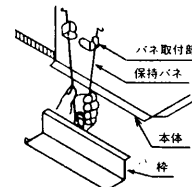

- (注)ルーバー・カバーは出来る限り竣工直前にお取り付けください。
- (注)ルーバー等の反射面は指紋など汚れが付きやすいので直接手でふれないでください。
- (注)カバーの表面は汚れが付きやすいので直接手でふれないでください。


10 天井裏に断熱材、防音材がある場合の施工

器具から断熱材、防音材までの距離を図のように設けてください。



6 保守・点検の要領

- (1)ランプを交換される場合、枠を下方方向に強く引きます。
右図のようにルーバー・カバーは保持パネ片側1本のみを外すだけで簡単にランプ交換はできます。
- (2)グロースターターを交換される場合、反射板をはずして交換してください。
- (3)ルーバーの鏡面反射面、カバーの表面はキズがつきやすいので、汚れを落とす場合は、やわらかい布に水をひたして汚れた部分のみ軽くふきとってください。ベンジンやシンナー類はお使いにならないでください。

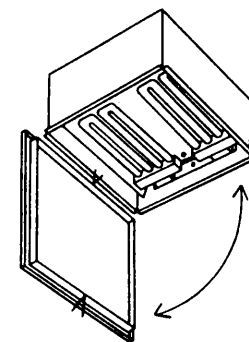

7 交換部品

ランプとグロースターターを交換されるときは下記のものをお買い求めてください。

蛍光ランプ FML-36
グロースターター FG-4P

連絡先 **三菱電機株式会社**
三菱電機照明株式会社

〒247 神奈川県鎌倉市大船5-1-1 ☎(0467)41-2728
三菱電機株式会社(電材事業部) ☎(03)847-4191